




Technické parametre elektrických konvektorov

G1500W/750W White™ WiFi a G2000W/1500W White™ WiFi

Montáž:	IP24, na stenu, alebo na nožičky
Voliteľný výkon (ECO režim):	1500W (750W) alebo 2000 W (1000W)
Rozsah nastavenia teploty:	10-50°C
Povrchový materiál:	panel z tvrdeného skla
Vykurovacie teleso:	hliník – efektívny prenos tepla
Napätie:	230 V / 50~60 Hz
Príkonnosť:	1500W/2000W
Prívodný kábel so zástrčkou :	1,5 m

Skrátený návod - montáž na stenu. Použite 2 držiaky na stenu a dva držiaky na spodnú časť konvektoru:


1. Vyvrtajte otvory na stene pre 2 držiaky, na ktoré sa zavesí konvektor. Otvory na zavesenie sú na zadnej strane konvektora. Pripevnite dva držiaky na stenu podľa rozstupov medzi otvormi držiaka, ako je uvedené na obrázku nižšie. Pri montáži na stenu dodržte montážnu výšku nad podlahou **väčšiu ako 15 cm**. Zavesený konvektor musí byť umiestnený vo vzdialenosti **najmenej 50 cm od stropu**.

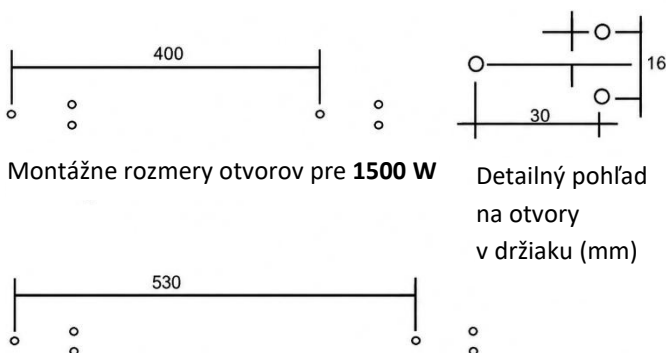

Dodržte **smer držiakov** na stene!



2. Druhé dva držiaky pripevnite na **spodnú časť konvektoru** pomocou 4ks krátkych skrutiek. Držiaky slúžia ako opierka konvektora o stenu a vytvárajú vzduchovú medzeru medzi stenou a konvektorom.

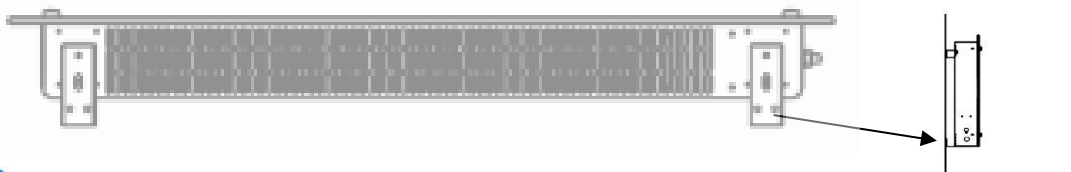

Skrátený návod na párovanie konvektoru s aplikáciou Smart Life pre skúsených. Inakšie čítajte nižšie.

Stiahnite si aplikáciu **Smart Life (Vid' ikona)** v Google play / App store a zaregistrujte sa. Pripojte telefón na **WiFi 2,4 Ghz**.

Zapojte konvektor do el. siete a zapnite ho . **Stlačte a podržte tlačidlo** zapnúť / vypnúť do doby až sa **rozblíkajú ikona WiFi** . Otvorte App. Smart Life Vám automaticky nájde párovaný konvektor **Smart Heater** > Stlačte pridať **Add**. **Vyberte** rovnakú WiFi 2,4 Ghz na akú je pripojený telefón (Select WiFi Network from the list). Zadať heslo **password**. Objaví sa výrobok Smart Heater a vedľa **ikona pera**. Kliknite na pero a premenujte konvektor. Príklad: Konvektor 1,5 kWh Chodba. Kliknutím priradíte konvektor **do miestnosti** v dome (Assign Device to a Room). Kliknite na **Dokončené**.

Ak App produkt nenájde **stlačte symbol „+“**, pridať produkt (Add Device) a potom postupujte podľa inštrukcií v aplikácií...

A je to!

Detailný inšalačný návod

Technické údaje – Vid' na štítku výrobku

Typ	Napätie	Frekvencia	Príkon	Kategória
G-1500-White-WiFi	230 V	50/60 Hz	1 500 W	I
G-2000-White-WiFi	230 V	50/60 Hz	2 000 W	I

Konvektor je určený len na vnútorné použitie.

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím konvektora si dôkladne prečítajte tento návod. Návod uschovajte a pri odovzdaní konvektora ďalšiemu majiteľovi ho priložte k výrobku.
- Pred použitím skontrolujte, či je konvektor aj všetko príslušenstvo kompletne a nepoškodené.
- Konvektor musí byť nainštalovaný podľa pokynov uvedených v tomto návode. Konvektor musí byť zapojený do zásuvky, ktorá spĺňa nasledujúce požiadavky: AC 230 V, frekvencia 50/60 Hz. Alebo na pevno do elektroinštalácie zapojené **odborne spôsobilou osobou**.
- Konvektor je určený výhradne na používanie v interiéri. Nepoužívajte ho vonku!
- Počas prevádzky nenechávajte zariadenie bez dozoru. Uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí riziko popálenia.
- Na konvektor nepoužívajte externé ovládacie zariadenia.
- Konvektor nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov – hrozí požiar alebo výbuch.
- Vkladanie predmetov do ochranných otvorov konvektora je prísne zakázané – hrozí zásah elektrickým prúdom.
- Zabráňte priamemu kontaktu pokožky s povrchom zariadenia počas prevádzky. Nedotýkajte sa ich – hrozí popálenie. Pred premiestnením alebo uskladnením nechajte konvektor vychladnúť.
- Ak konvektor nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky.
- Pred každým použitím elektrického konvektora sa uistite, že je v dobrom stave a nie je poškodený. Ak je poškodený kryt, kábel alebo zástrčka, konvektor nezapájajte a nepoužívajte.
- Pri premiestňovaní alebo čistení konvektora vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pri vyťahovaní najskôr vypnite spínač a potom odpojte zástrčku. Za kábel neťahajte.
- Demontáž elektrického konvektora bez oprávnenia je prísne zakázaná. Ak je konvektor poškodený, obráťte sa na odborný servisný personál.
- Nepoužívajte elektrickú zásuvku konvektora na ďalšie spotrebiče – hrozí preťaženie a požiar.
- UPOZORNENIE:** Konvektor **nikdy nezakrývajte**. Zakrytie môže spôsobiť prehriatie a požiar.
- Konvektor nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iná osoba s rovnakou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nepoužívajte predlžovacie káble, pretože sa môžu prehrievať a predstavovať riziko požiaru.
- Konvektor nie je určený na používanie v kúpeľniach, pracovniach ani na iných vlhkých miestach. Nikdy ho neumiestňujte tam, kde by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
- Deti mladšie ako 8 rokov by sa bez neustáleho dohľadu nemali zdržiavať v blízkosti konvektora.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu riziká, ktoré sú s tým spojené. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

UPOZORNENIE: Niektoré časti konvektora sa počas prevádzky veľmi zahrievajú a môžu spôsobiť popáleniny. Zvýšenú pozornosť venujte prítomnosti detí a zraniteľných osôb.


Bezpečnostné pokyny

Pred montážou skontrolujte, či sú všetky súčasti kompletne a výrobok nie je poškodený. Ak chcete konvektor používať ako voľne stojaci, namontujte dodané nožičky podľa pokynov uvedených nižšie. Uistite sa, že je konvektor umiestnený na rovnom, stabilnom a čistom povrchu.

Montáž:


a) voľne stojaci konvektor

Položte konvektor hore nohami **na mäkkú** bavlnenú tkaninu alebo koberec. Nasuňte priložené kolieska do nožičiek, pripevnite nožičky k základni konvektora pomocou priložených skrutiek (8ks krátkych skrutiek). Zarovnajte otvory v základni s otvormi v nožičkách a skrutkovačom dotiahnite skrutky.

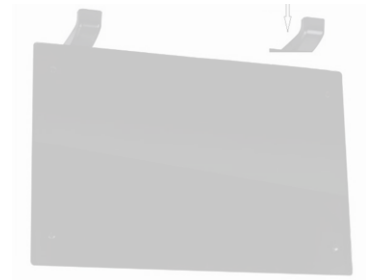


b) na stenu, konzoly so 4 držiakmi - hákmi

Z balenia vyberte 4 držiaky, 6 hmoždiniek a 6 dlhých skrutiek. Pripevnite dva držiaky na stenu podľa rozstupov medzi otvormi držiaka, ako je uvedené na obrázku nižšie.

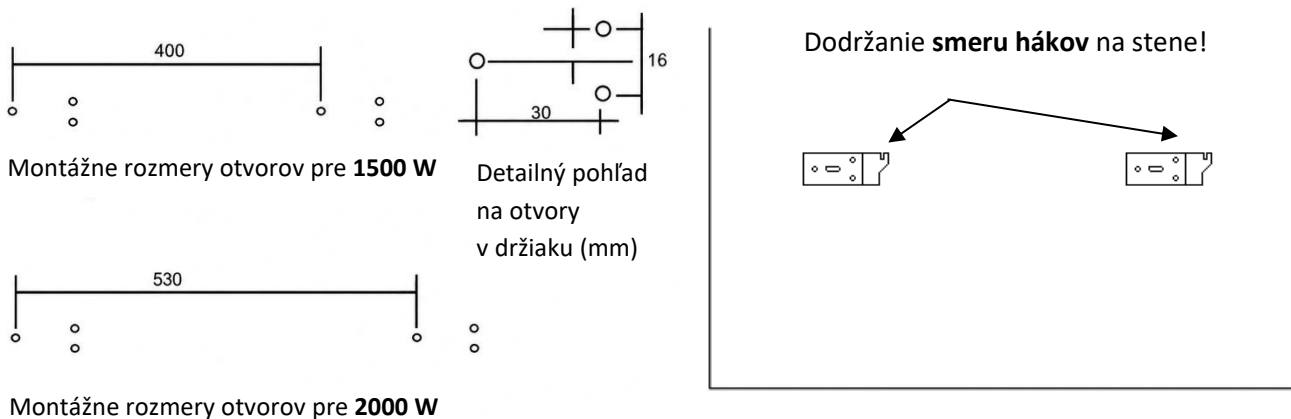

Druhé dva držiaky pripevnite na spodnú časť výrobku pomocou 4ks krátkych skrutiek, ako je uvedené na obrázku nižšie.

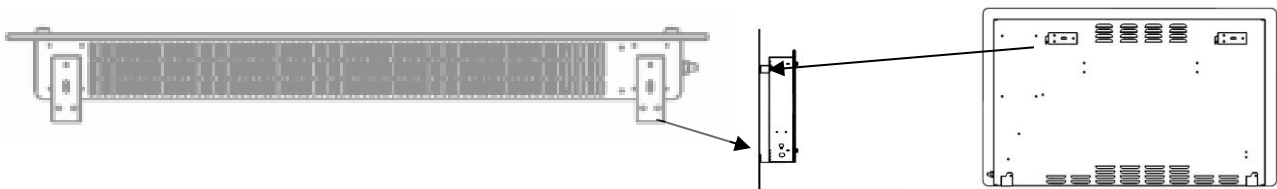

Uchopte konvektor za bok, skontrolujte polohu otvoru v zadnom kryte určeného na upevnenie na stenu a zasunúť do hornej časti drážky – tým je inštalácia na stenu dokončená.

Poznámka: Pred vŕtaním sa uistite, že sa v stene nenachádzajú elektrické káble ani iné potrubia, aby ste nespôsobili poškodenie. Nezabudnite, že skrutky na stene musia byť pevne utiahnuté, aby bola zaistená bezpečná inštalácia elektrického konvektora na stenu. Berte na vedomie nižšie uvedené bezpečné vzdialenosti.

Počas montáže musí byť konvektor umiestnený v dostatočnej bezpečnostnej vzdialenosti od horľavých materiálov a plynu a mimo dosahu vody.

Pri montáži na stenu dodržte montážnu výšku **nad podlahou väčšiu ako 15 cm**. Zavesený konvektor musí byť umiestnený vo vzdialenosti **najmenej 50 cm od stropu**.

Používanie konvektora


Popis ikon:

Digitálny displej

Ikona WiFi

Ikona vykurovania

Ikona detského zámku

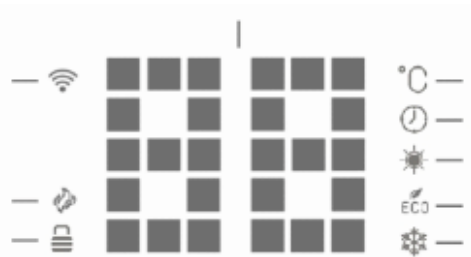

ikona teploty

ikona odpočet vypnutia / 0 – 24 hod.

ikona komfortného režimu

ikona ECO režimu

ikona režimu proti mrazu

Popis tlačidiel:



Nastavenie

nahor

nadol

zapnutie / vypnutie

- Nastavenie Wi-Fi:** Stlačte a podržte **tlačidlo zapnutia/vypnutia** po dobu 3 sekúnd. Ikona Wi-Fi začne blikať a zariadenie automaticky prejde do režimu vyhľadávania. Maximálny čas na vyhľadávanie je 180 sekúnd. Podrobný postup pripojenia nájdete nižšie v návode, v sekcii „Mobilná aplikácia SMART LIFE“.
- Po zapojení do elektrickej siete sa konvektor nachádza v pohotovostnom režime, na **digitálnom displeji** sa zobrazí aktuálna teplota okolia, **tlačidlo zapnutia/vypnutia** sa rozsvieti.
- Ak chcete konvektor zapnúť, dotknite sa **tlačidla zapnutia/vypnutia**. Konvektor sa automaticky prepne do komfortného režimu.
Rozsvietené sú: **ikona komfortného režimu, tlačidlo zapnutia/vypnutia, tlačidlo „nahor“, tlačidlo „nadol“ a tlačidlo nastavenia**. **Ikona vykurovania** svieti alebo nesvieti v závislosti od teploty okolia a či konvektor hreje alebo nehreje. Počiatočná nastavená teplota je 25 stupňov a ak je teplota okolia vyššia ako 25 stupňov, ikona nesvieti a konvektor nehreje. Keď je teplota nižšia ako 25 stupňov, ikona svieti a konvektor začne hriať.
- Nastavenie teploty:** Stlačte **tlačidlo nastavenia**. Teplota na digitálnom displeji začne blikať. **Počas blikania** nastavte teplotu pomocou **tlačidiel „nahor“ a „nadol“** medzi 5 a 50 °C. Na uloženie nastavenej teploty počkajte až teplota prestane blikať. Keď teplota prestane blikať nenastavujete teplotu, ale prepínate režimy Komfortný / ECO / proti mrazu!
Teplotný rozsah komfortného režimu: od 10 °C do 50 °C. Teplotný rozsah režimu ECO: od 5 °C do 45 °C.
Nastavenie teploty v komfortnom režime je o 5 °C vyššie než v režime ECO. Ak je teplota nastavená v komfortnom režime na 25 °C, po prepnutí do režimu ECO sa automaticky nastaví na 20 °C. V režime proti mrazu je teplota nastavená na 6 °C.
- Nastavenie režimu:** Teplota na displeji neblinká. Stlačte **tlačidlo „nahor“** alebo **„nadol“**. Konvektor je možné voľne prepínať medzi komfortným režimom, režimom ECO a režimom proti mrazu. V komfortnom režime pracuje na plný výkon, v režime ECO na polovičný výkon a v režime proti mrazu na plný výkon.
- Nastavenie odpočtu vypnutia v hodinách:** Nastavíte za koľko hodín sa má konvektor vypnúť. Dvakrát stlačte **tlačidlo nastavenia**, čím vstúpite do nastavenia Odpočet; **digitálny displej** a **ikona časovača** začnú blikať. V priebehu blikania stlačením **tlačidla „nahor“** alebo **„nadol“** nastavte Odpočet. Každým stlačením sa čas zvýši alebo zníži o 1 hodinu. Nastaviteľný rozsah je 0 až 24 hodín. Po nastavení času zostane **ikona odpočet** rozsvietená a zhasne až po ukončení nastaveného času.
- Nastavenie detského zámku:** Stlačením a podržaním **tlačidla „nahor“** 3 sekundy zapnete funkciu detského zámku. Funkcia detského zámku je zapnutá, **ikona zámku** svieti; žiadne tlačidlo nefunguje. Potom stlačením a podržaním **tlačidla „nahor“** 3 sekundy deaktivujete funkciu detského zámku. **Ikona zámku** nesvieti a všetky tlačidlá sú funkčné.
- Jas displeja:** Po dokončení akéhokoľvek nastavenia sa približne po 30 sekundách jas displeja automaticky zníži. Po dotknutí ľubovoľného tlačidla sa displej opäť rozsvieti na plný jas. Ak podržíte **tlačidlo „nadol“** približne 3 sekundy, vypne sa celý digitálny displej. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa displej opäť rozsvieti na plný jas.
- Funkcia pamäte:** Tento konvektor je vybavený funkciou pamäte, ktorá drží nastavenie min. 3 dni. To znamená po výpadku elektriky a opätovnom zapnutí, konvektor zostane nastavený tak ako bol nastavený pred výpadkom.
- Výrobné nastavenie:** Na obnovenie výrobného nastavenia súčasne stlačte **tlačidlá „nahor“ a „nadol“** približne 3 sekundy, kým nezaznie pípnutie.

Mobilná aplikácia Smart Life

Požadovaná príprava na Wi-Fi pripojenie: Budete potrebovať mobilný telefón s **2,4G** a bezdrôtový router. Pripojte mobilný telefón k bezdrôtovému routeru a zapíšte si Wi-Fi heslo ,budete ho potrebovať pri párovaní konvektoru s Wi-Fi.

Krok 1: Stiahnite si aplikáciu. Predtým si vypnite a zapnite mobil a pripojte telefón na **WiFi 2,4 Ghz**.

Smart Life




Krok 2: Zaregistrujte svoj účet. Inštrukcie budú v jazyku, ktorý máte nastavený v mobile.

1. Po nainštalovaní aplikácie kliknite na „**Registrovať**“ (obr. 2-1).
2. Prosím, prečítajte si zásady ochrany os. údajov a stlačte „**Súhlasím**“, aby ste mohli prejsť k ďalšiemu kroku. (obr. 2-2).
3. Pri registrácii účtu sa používa vaša e-mailová adresa. **Vyberte krajinu**, zadajte **e-mail**, zakliknite **Súhlasím** Ochrana osobných údajov a potom kliknite na „**Načítajte overovací kód**“ (obr. 2-3).
4. Na váš registrovaný e-mail dostanete 6-miestny overovací kód (obr. 2-4).
5. Prosím, **nastavte si heslo**. Heslo musí obsahovať 6-20 písmen a číslíc. Kliknite na „**Dokončené**“ (obr. 2-5).



obr. 2-1

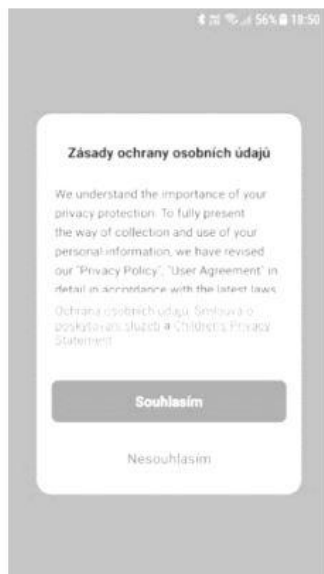

obr. 2-2



obr. 2-3



obr. 2-4



obr. 2-5




Kliknite na „**Go to App**“. Vstúpiť do aplikácie.

Alebo zavrite aplikáciu a následne ju otvorte.


Krok 3: Pridajte svoj dom – Rodinný dom (obr. 3-1)

1. Kliknite na „**Ja**“ v pravom dolnom rohu a potom na „**Správa domov**“, potom „**Môj domov**“. alebo **Pridať rodinu** – znamená pridať dom, objekt...
2. Vyplňte „**Meno rodiny**“: je to názov domu (obr. 3-2) a ak chcete, aj umiestnenie. Stlačte „**OK**“.
3. **Vyberte vaše miestnosti**, alebo pridajte reálne miestnosti vo vašom dome (obr. 3-2).
4. „**Uložiť**“. Meno rodiny znamená názov domu a pridať rodinu znamená pridať dom (obr. 3-4).

Pozor: Ak máte viac rodín -domov (pr. Apartmány) budú sa radiť pod seba ako ich vytvoríte. Potom sa už nedajú presúvať navrch a dole!

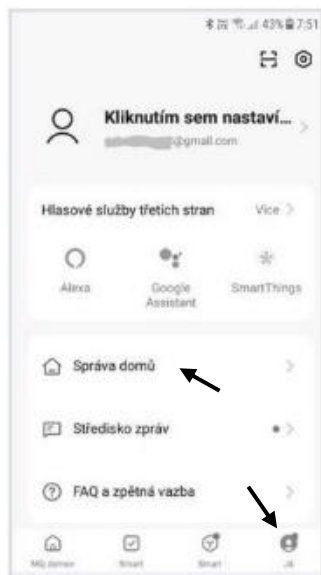


obr. 3-1

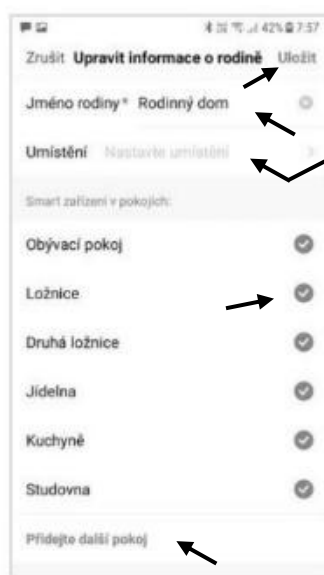

obr. 3-2



obr. 3-3

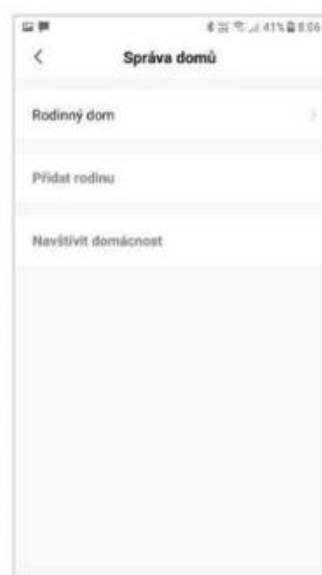

obr. 3-4

Od administrátora domu můžete dostať pozvánku, aby ste sa stali členom rodiny. Len členovia rodiny môžu aplikáciou ovládať vybraný dom. Pozvaný člen rodiny si musí stiahnuť aplikáciu a vykonať registráciu účtu podľa uvedeného popisu. Potom v správe domu kliknete na „**Navštívit domácnost**“ (obr. 3-4) a **zadajte zaslaný kód**.

Krok 4: Párovanie


Preverte silu WiFi signálu **2,4 Ghz > - 67 dBm** v mieste výrobu.

Ak chcete pridať konvektor do aplikácie, najprv ho prepnete do režimu párovania WiFi. Konvektor je v režime párovania, keď WiFi kontrolka bliká. Ak

ikona WiFi neblinká, podržte  **tlačidlo zapnutia/vypnutia** po dobu 3 sekúnd. Keď začne **ikona WiFi** blikáť. Otvorte aplikáciu, ktorá **automaticky** nájde párovaný výrobok. Telefón musí byť pripojený na 2,4GHz!

Ak nenájde, kliknite na „**+**“, „Pridať zariadenie“ („**Add Device**“) (obr. 4-1).

Vyberte typ zariadenia v **Small Home Appliances** / Malé spotrebiče > **Heater** / Konvektor > a uistite sa, že ikona stále Wi-Fi bliká. Následne budete vyzvaní na vybranie WiFi a zadanie hesla k Wi-Fi (obr. 4-2). Vďaka tomu aplikácia dokáže pomocou Wi-Fi nájsť váš konvektor.

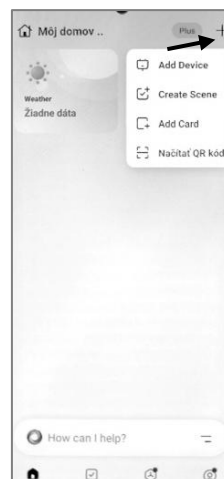

obr. 4-1



obr. 4-2



obr. 4-3



obr. 4-4

Následne aplikácia zobrazí obrazovku **pripojovania** Connecting Device (obr. 4-3)

Po pripojení konvektora bude ikona WiFi svietiť **nepretržite**.


Aplikácia následne potvrdí, že konvektor bol **úspešne pridaný** Device Added Successfully (obr. 4-4).

Potom môžete **zariadenie pomenovať**, zdieľať ho s ostatnými členmi domácnosti alebo pokračovať v nastavení vykurovania.

Poznámka: Ak sa konvektor nepodarí pripojiť, stlačte a podržte **tlačidlo zapnutia/vypnutia** ešte raz na 3 sekundy a postup opakujte. Zatvorte a otvorte App Smart Life...

Používanie aplikácie Smart Life

Pomocou aplikácie môžete ovládať viacero zariadení. Na zozname zariadení sa zobrazuje ich aktuálny stav:

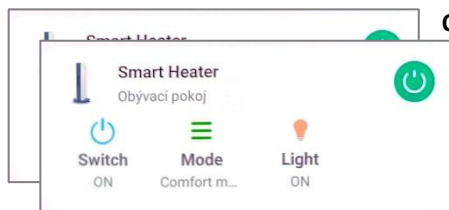

Offline – zariadenie je vypnuté hlavným vypínačom alebo odpojené od elektrickej siete. Ak je zariadenie **offline**, nie je možné ho ovládať prostredníctvom aplikácie.
Vypnuté OFF (Turned Off) – zariadenie je v pohotovostnom režime (standby).
Zapnuté ON (Turned On) – zariadenie je v režime vykurovania.
Keď je konvektor online, **kliknutím** na názov zariadenia prejdete na jeho ovládanie.

Ovládanie konvektora (obr 5-1)

Na ovládacom rozhraní vidíme v ľavom hornom rohu **názov zariadenia** (Smart Heater).

V strede je kruhový **ukazovateľ nastavenej** teploty veľkými číslami, pod nimi **aktuálna priestorová teplota**. (Current Temperature)


Pod kruhovým ukazovateľom je nastavenie teploty (Set Temperature), pomocou tlačidiel + a -.

V spodnej lište sa nachádzajú tlačidlá na **Vypnutie** (Switch), nastavenie **Režimu** (Mode), **Odpočet** (Countdown) a **Nastavenie** (Settings).

V **Nastavení** (Settings) (obr 5-2) sa nachádza **Detský zámok**, **Svetlo** - vypnutie a zapnutie displeja (Zapnuté znamená displej nesvieti!) a **Časovač** - nastavenie plánovania vykurovania.



obr. 5-1



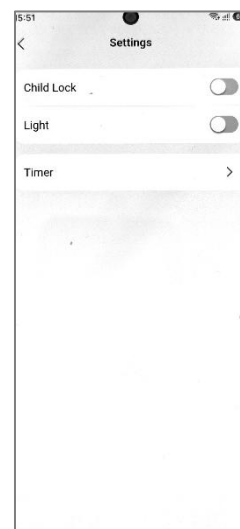


obr. 5-2

Plánovanie vykurovania Nastavenie > Časovač (Časový program vykurovania)

Pomocou aplikácie môžete vytvoriť časový program vykurovania (tzv. udalosti), v ktorom určíte, kedy sa má konvektor zapínať alebo vypínať. Jednotlivé naplánované udalosti môžu byť **jednorazové** (napr. nastavenie časovača) alebo sa môžu **opakovať** (takže sa konvektor zapne každý týždeň v rovnaký čas). Môžete nastaviť ľubovoľný počet udalostí, resp. automatických zapnutí a vypnutí konvektora počas celého týždňa.

Pri vytváraní každej udalosti je potrebné nastaviť **čas začiatku**. Potom je potrebné zvoliť, či chcete, aby sa **udalosť opakovala**. Ak chcete udalosť vykonať iba raz, vyberte možnosť „Iba raz“ („Only Once“). Ak chcete, aby sa udalosť opakovala, **vyberte dni**, počas ktorých sa má vykonať. Nakoniec zvolte, či sa má konvektor pri danej udalosti **zapnúť** alebo **vypnúť**. Na každom kroku potvrdte vykonané nastavenia a nakoniec kliknite na „Uložiť“ („Save“), aby sa udalosť uložila.

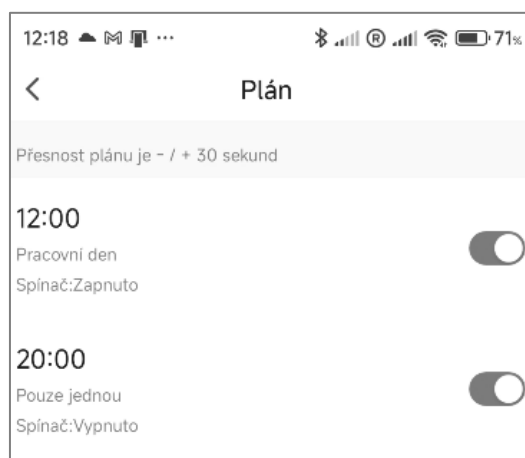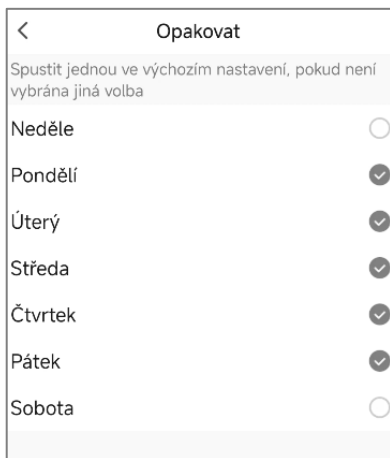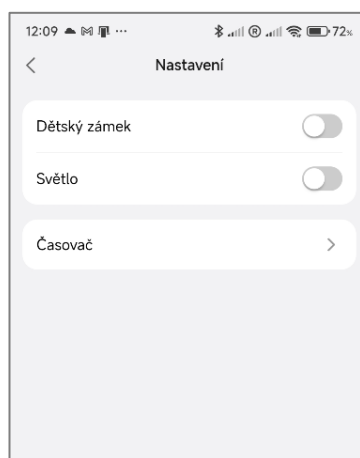

Každá vytvorená udalosť sa zobrazí vo vašom časovom programe. Jednotlivé udalosti **môžete aktivovať** alebo **deaktivovať** pomocou prepínača. Udalosť môžete odstrániť – podržte palec na udalosti a na Potvrdiť „Odstrániť“ („Delete“).


Po spustení naplánovanej udalosti zaznie z konvektora pípnutie. Konvektor bude vykurovať v režime, ktorý bol nastavený ako posledný; zmenu prevádzkového režimu nie je možné naplánovať. Poznámka: ak v priebehu udalosti zmeníte nastavenie konvektora (napríklad ho zapnete, hoci podľa časového programu má byť vypnutý), konvektor zostane v tomto stave až do nasledujúcej naplánovanej udalosti.

Zdieľanie

Ovládanie zariadení môžete zdieľať s ostatnými členmi domácnosti. V aplikácii prejdite do **Ja** , potom vyberte „Spravovanie rodiny“ („Family Management“) a následne „Pridať člena“ („Add Member“). Zadaťte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo nového člena domácnosti, na ktoré sa odošle pozvánka. Poznámka: zdieľanie je možné iba s telefónnymi číslami a e-mailovými adresami, ktoré sú prepojené so zariadeniami (smartfónmi alebo tabletmi) kompatibilnými s aplikáciou.

Pri pridávaní nového člena môžete určiť, či bude mať oprávnenia správcu. Členovia s oprávneniami správcu majú plný prístup k správe rodiny vrátane možnosti odstrániť ju. Členovia bez oprávnení správcu môžu ovládať zariadenia a scenáre, nemôžu ich však pridávať ani odstraňovať.

Chytré funkcie

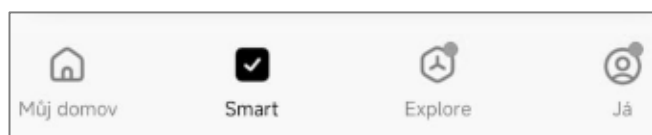

Sekcia „Smart“ v aplikácii Smart Life na domovskej obrazovke daného domu umožňuje využívať funkcie, ktoré zjednodušujú ovládanie vykurovania a robia ho pohodlnejším. Do sekcie „Smart“ sa dostanete kliknutím na ikonu Smart v spodnej časti aplikácie.

- **Scenáre**

Scenáre sú prispôsobiteľné príkazy, ktoré spájajú všetky vaše zariadenia dokopy a umožňujú vykonať vopred definované akcie. V aplikácii sa zobrazujú ako skratky, ktoré spustíte jednoduchým kliknutím. Umožňujú rýchle a pohodlné ovládanie vykurovania. Napríklad si môžete vytvoriť scenár „Intenzívne vykurovanie“ (Heat Boost), ktorý jediným kliknutím zapne všetky panelové konvektory v dome, nastaví ich na plný výkon a teplotu na 24 °C.

Na vytvorenie nového scenára stlačte **+** tlačidlo na obrazovke scenárov. Do jedného scenára môžete pridať ľubovoľný počet konvektorov. Pre každý konvektor môžete nastaviť, či sa má zapnúť alebo vypnúť, v akom režime bude pracovať a akú teplotu bude udržiavať. Do scenára je možné pridať akékoľvek zariadenie, ktoré je ovládané prostredníctvom aplikácie Smart Life.

- **Automatizácia**

Automatizácia umožňuje vytvárať akcie, ktoré sa spustia vďaka externým podmienkam. Spúšťačmi môžu byť počasie, teplota, vlhkosť, západ slnka, východ slnka a vaša lokalita. Ku každej **+** udalosti automatizácie môžete pridať viacero akcií a viacero spúšťačov. Môžete si tak napríklad nastaviť, aby sa všetky vaše konvektory zapli pri teplote 21 °C, keď prídete domov, ak vonku sneží! Ak chcete vytvoriť nové scenáre, stlačte tlačidlo na obrazovke scenárov.

Integrácia hlasu

Aplikácia Smart Life je kompatibilná so službami Amazon Alexa a Google Home.

Na pripojenie si najprv do aplikácie Alexa alebo Google Home nainštalujte doplnok (skill) Smart Life. Potom prepojte svoju aplikáciu Smart Life s aplikáciou Amazon Alexa alebo Google Home. V závislosti od zariadenia môže aplikácia na hlasové ovládanie vaše zariadenia vyhľadať automaticky. Ak sa tak nestane, bude potrebné spustiť ich vyhľadanie manuálne.

Po aktivovaní doplnku Smart Life a jeho prepojení s vašou aplikáciou Smart Life budete dostávať oznámenia vždy, keď pridáte nový konvektor alebo scenár. Oznámenie vám povie, čo máte povedať, aby ste mohli ovládať konvektor alebo scenár hlasom.

Stručný návod na prepojenie aplikácie Smart Life so službami Google Home a Amazon Alexa nájdete v sekcii Často kladené otázky. Stlačte , potom



Me



FAQ & Feedback

Príklady príkazov:

OK Google, zapni Sklenený konvektor *

Alexa, vypni Sklenený konvektor

OK Google, nastav Sklenený konvektor na 25 stupňov

Alexa, nastav Sklenený konvektor na 9 stupňov

OK Google, zapni Komfort **

„Sklenený konvektor“ predstavuje názov, ktorý ste konvektoru priradili v aplikácii Smart Life

** „Komfort“ predstavuje názov scenára vytvoreného v aplikácii Smart Life

Často kladené otázky (FAQ)

Odpovede na najčastejšie otázky a riešenia problémov nájdete v sekcii FAQ aplikácie.

Prejdite do Ja



Me

potom



FAQ & Feedback

Čistenie a starostlivosť

Údržba

Pred vykonávaním akýchkoľvek úkonov údržby vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Prach z vetracích otvorov odstráňte pomocou vysávača. Vonkajší povrch čistite navlhčenou handričkou a následne ho utrite dosucha suchou handričkou. Zariadenie nikdy neponárajte do vody a nedovoľte, aby sa voda dostala do jeho vnútra.

Skladovanie

Pred uskladnením vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete, nechajte ho úplne vychladnúť a vyčistite ho. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, uložte ho spolu s návodom na použitie do pôvodného obalu a skladujte na suchom a dobre vetranom mieste. Počas skladovania nekladte na obal ťažké predmety, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Pokyny na likvidáciu



V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) tento symbol na výrobku alebo jeho obale označuje, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Výrobok je potrebné odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom z tohto výrobku. Pre viac informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte váš miestny úrad alebo spoločnosť zabezpečujúcu zber odpadu.

Záručný list

Záruka 2 roky – Záručný kupón

Číslo miestnosti / názov:.....

Záruka neplatí, ak inštalácia nebola prevedená odborne spôsobilou osobou alebo došlo k chybe spôsobenej nesprávnym návrhom, poškodením, nesprávnou inštaláciou alebo iným neskorším poškodením. Ak budeme požiadaní opraviť alebo vymeniť takúto jednotku, všetky náklady budú účtované.

Dátum predaja / Pečiatka:	Dátum inštalácie:	Záruka je platná so správne dodanými dokumentmi: 1. Keď je správne vyplnený Záručný kupón; 2. Dokument o kúpe: faktúra, alebo nákupný doklad; 3. Povinnosťou dodávateľa bude bezplatne opraviť alebo dodať novú jednotku zákazníkovi bez ďalších bočných nákladov spojených s opravou alebo výmenou jednotky.
Elektroinštalatér / Predajca:	Meno a Priezvisko:	
Podpis:	Pečiatka:	

EU VYHLÁSENIE O ZHODE



Deklarovaný výrobok: WiFi elektrický vykurovací panel spĺňa požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

Názov modelu: G 1500W-White™ WiFi a G 2000W-White™ WiFi

Tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS), 2009/125/EC (ErP) + Nariadenie (EU) 2015/1188

Smernica o nízkom napätí (LVD): 2014/35/EU

Správa o skúške č. : STS22008163A01

Certifikát č.: STS2208163A1

Elektromagnetická kompatibilita (EMC): 2014/30/EU

EMC správa o skúške: STS2208163E01

Smernica o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EU.